

2. Tournez la couronne dans le sens antihoraire pour régler la date. Si la date est réglée entre 9:00 du soir et 1:00 du matin, elle ne changera peut-être pas le jour suivant.

3. Lorsque la date a été réglée, renforcez la couronne jusqu'à sa position normale.

RÉGLAGE DU JOUR

1. Tirez la couronne à droite jusqu'à la 2ème position.

2. Tournez la couronne dans le sens antihoraire pour régler le jour.

3. Lorsque le jour a été réglée, renforcez la couronne jusqu'à sa position normale.

Modèle: 12073W

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Tirez la couronne jusqu'au 1er clic.

2. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.

3. Une fois l'heure réglée, replacez la couronne en position normale.

RÉGLAGE DE LA DATE


1. Appuyez sur le bouton du bas pour régler la date.

RÉGLAGE DU JOUR DE LA SEMAINE

1. Appuyez sur le bouton du haut pour régler le jour de la semaine.


Cronenberg

www.cronenberg-world.com

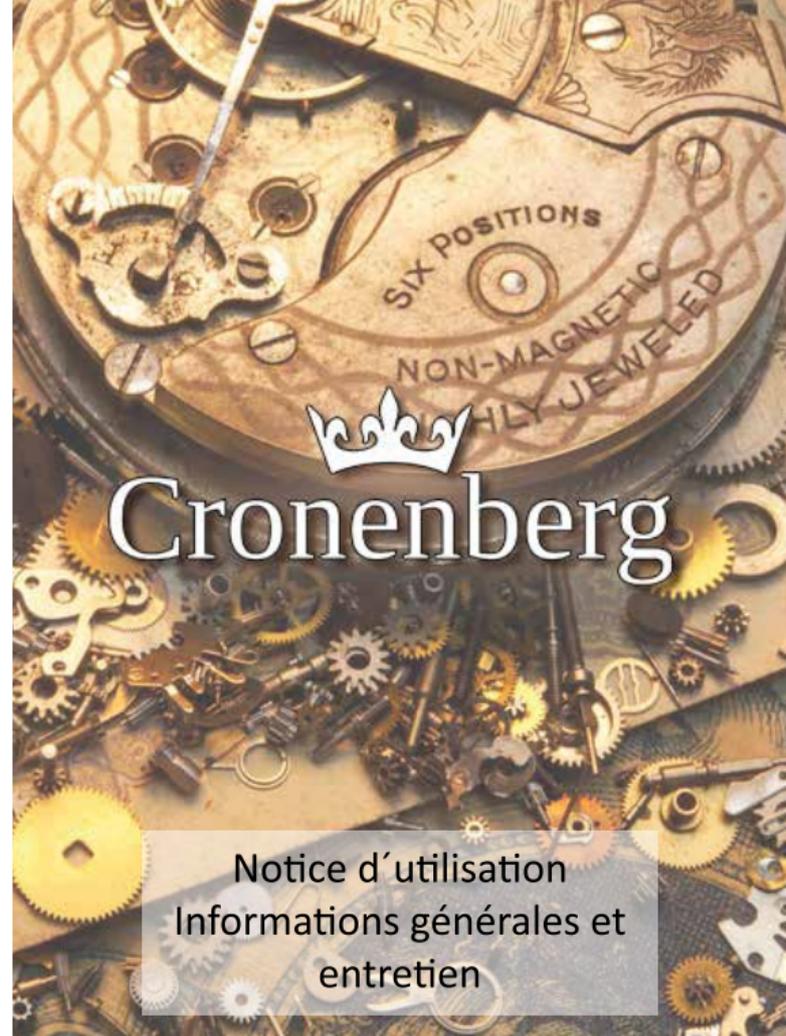

Notice d'utilisation
Informations générales et
entretien

Chers clients,

nous vous remercions d'avoir choisi une montre Cronenberg. Une montre Cronenberg représente votre style et conforte votre confiance. Nos produits se distinguent par un choix précis des matériaux et un design exclusif. Ils s'adaptent au quotidien, au sport ou à vos soirées.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec Cronenberg.



Étanchéité:

Les informations relatives à l'étanchéité de la montre se situent sur le fond du boîtier. Le boîtier a été contrôlé afin de résister à une certaine pression: ne pas ouvrir le boîtier vous-même mais par une personne qualifiée.

À éviter :

Protégez votre produit Cronenberg de tout danger extérieur. Évitez le contact direct avec des produits de beauté de type crème, parfum, spray qui peuvent attaquer la surface du produit.

Évitez de porter votre produit sous la douche. Évitez les chocs.

Rangement :

Dans le meilleur des cas, merci de ranger votre produit Cronenberg dans son étui prévu à cet effet. Cet étui est spécialement conçu pour répondre aux exigences d'un produit d'une telle qualité et permettra de le protéger de la poussière et des rayures. Veuillez utiliser cet étui lors de transports.

Modèle: 12072W

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Tirez la couronne jusqu'au 2ème clic.
2. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.
3. Une fois l'heure réglée, replacez la couronne en position normale.

Modèle: 12079W

RÉGLAGE DE L'HEURE

1. Tirez la couronne jusqu'au 2ème clic.
2. Tournez la couronne pour régler les aiguilles des heures et des minutes.
3. Une fois l'heure réglée, replacez la couronne en position normale.

RÉGLAGE DE LA DATE

1. Tirez la couronne à droite jusqu'à la 1ère position.